



теплица «МИТЛАЙДЕР»

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ




Поз. №	Наименование единица измерения - шт.	Длина теплицы			
		4 м.	6 м.	8 м.	10 м.
1	Стартовая планка	2	2	2	2
2	Удлинение	2	4	6	8
3	Соединитель	8	12	16	20
4	Дуга проходная	1	2	3	4
5	Полудуга малая	2	3	4	5
6	Полудуга большая	2	3	4	5
7	Форточка верхняя	2	3	4	5
8	Цельносварной торец	2	2	2	2
9	Грунтозацеп	4	6	6	8
10	Поликарбонат 12х2,10	1 шт +9м	2 шт +3м	2 шт +10м	3,5 шт
11	Ручка	2	2	2	2
12	Завертка	6	7	8	9
13	Саморез кровельный 5,5х19	150	200	250	300

ООО «Аква» тел. (4922) 37-99-77, 42-60-90, (905) 615-68-38

© Все права защищены, ООО «Аква» 2018-2019г.

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

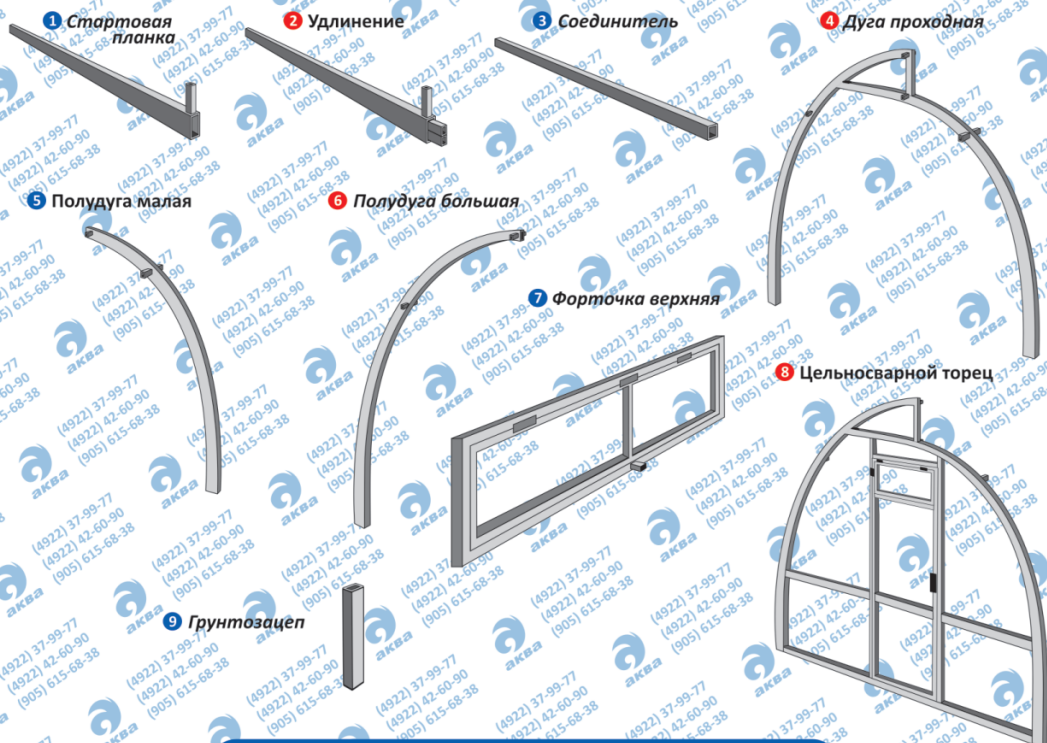

МОНТАЖ КАРКАСА ТЕПЛИЦЫ

1. Подготовить грунт к установке, предварительно разровняв площадку.
2. Собрать парные основания для теплицы на кровельные саморезы, как показано на рис. 1. Основание состоит из стартовых планок 2 шт. и удлинений.

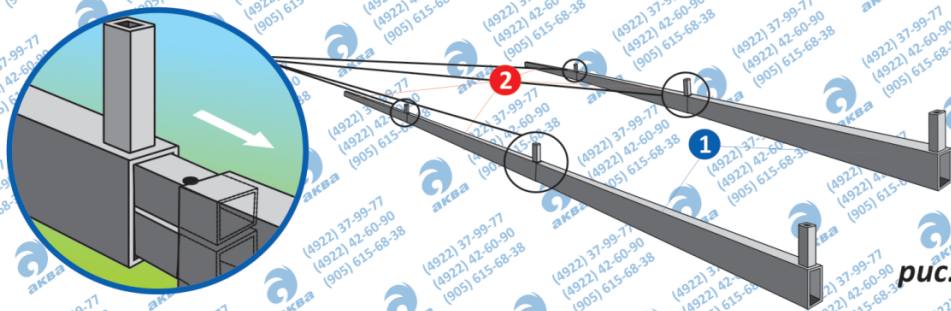


рис. 1

3. С внутренней стороны теплицы забить в землю грунтозацепы по уровню штыря основания в местах установки проходных дуг, как показано на рис. 2.

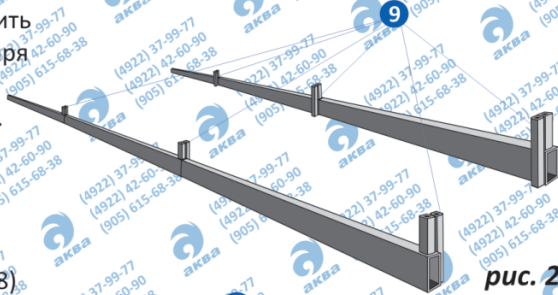


рис. 2

4. Устанавливаем и крепим на штыря основания цельносварной торец (поз. 8) и проходную дугу (поз. 4) соединив их форточкой (поз. 7), как показано на рис. 3.

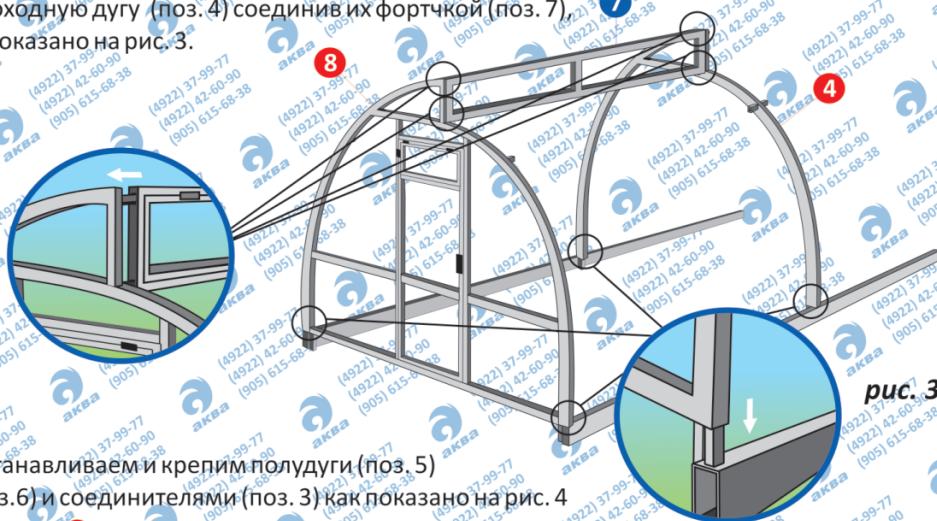


рис. 3

5. Устанавливаем и крепим полудуги (поз. 5) и (поз. 6) и соединителями (поз. 3) как показано на рис. 4.

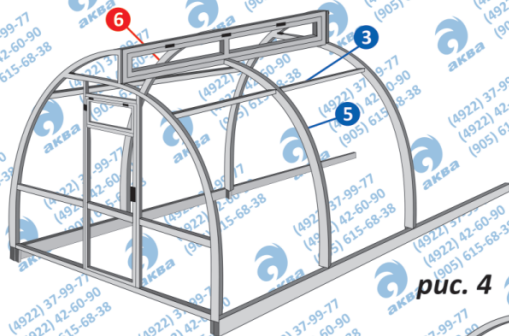


рис. 4

6. Продолжаем последовательную установку до достижения длины выбранной вами теплицы.

Заканчиваем сборку установкой цельносварного торца (поз. 8), см. рис. 5.

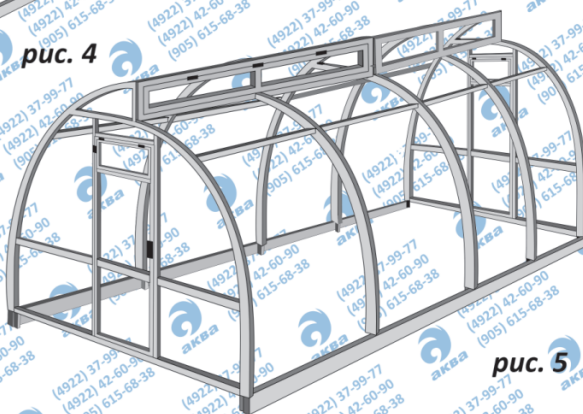


рис. 5

7. При помощи шнура и строительного уровня выровнять конструкцию по горизонтали и вертикали. Важно! При завершении установки каркаса вымерить диагонали основания.

МОНТАЖ СОТОВОГО ПОЛИКАРБОНАТА

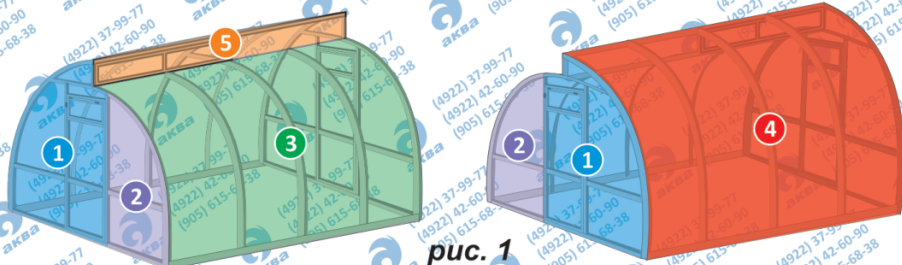


рис. 1

Таблица 1

позиция	длина теплицы	4 м.	6 м.	8 м.	10 м.
1	2,5x2,1	2	2	2	2
2	2,1x1,05	2	2	2	2
3	3,0x2,1	2	3	4	5
4	3,2x2,1	2	3	4	5
5	0,4x2,1	2	3	4	5

1. Осторожно распаковать рулон сотового поликарбоната. Внимание!!! Из-за сильного внутреннего напряжения материала может произойти мгновенное раскручивание рулона. Во избежание получения травм, удерживайте рулон руками, постепенно разворачивая.
2. Разрезать листы в размеры (таблица 1) согласно раскроя (рис. 2).
3. Удалить защитную пленку с обеих сторон материала, предварительно пометив маркером сторону с УФ защитой.
4. Прикрутить листы согласно схеме установки (рис. 1).
5. Обрезать излишки поликарбоната.
6. После монтажа поликарбоната произвести монтаж ручек и дверных запоров при помощи шуруповерта крепежными саморезами.

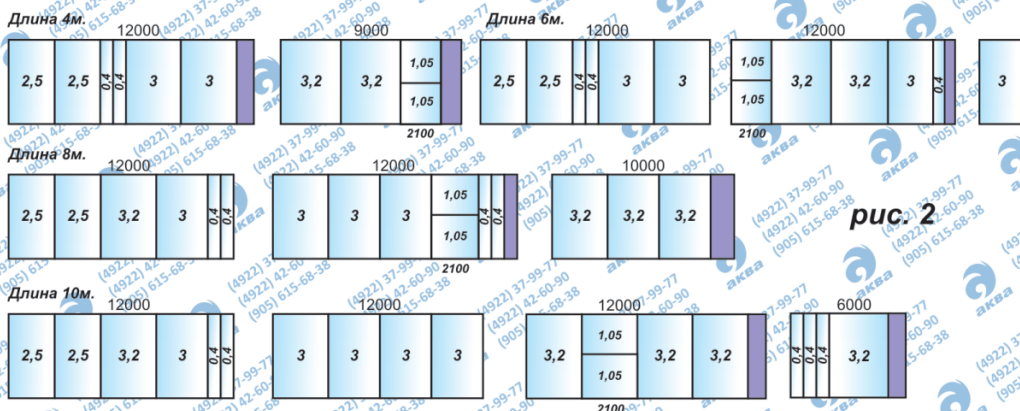


рис. 2



Во избежание разрушения конструкции в зимний период, следует производить очистку от снега и наледи.