



# теплица «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ




Поз. №	Наименование <i>единица измерения - шт.</i>	Длина теплицы							
		4 м.		6 м.		8 м.		10 м.	
		1	0,65	1	0,65	1	0,65	1	0,65
1	Стартовая планка	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Удлинение	2	2	4	4	6	6	8	8
3	Соединитель	28	42	42	63	56	84	70	105
4	Цельносварной торец	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Дуга проходная	3	5	5	8	7	11	9	14
6	Грунтозацепы	4		4		6		8	
7	Поликарбонат L12м/шт	1,5		2		2,5		3	
8	Ручка дверная шт	2		2		2		2	
9	Завертка форточная шт	4		4		4		4	
10	Саморезы кровельные шт	150		200		300		350	

ООО «Аква»

тел. (4922) 37-99-77, 42-60-90, (905) 615-68-38

## ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

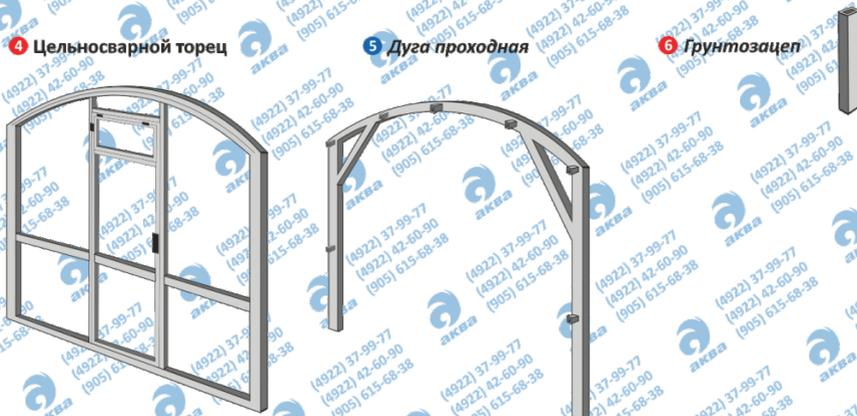

## МОНТАЖ КАРКАСА ТЕПЛИЦЫ

1. Подготовить грунт к установке, предварительно разровняв площадку.
2. Собрать парные основания для теплицы на кровельные саморезы, как показано на рис. 1. Основание состоит из стартовых планок 2 шт. и удлинений.

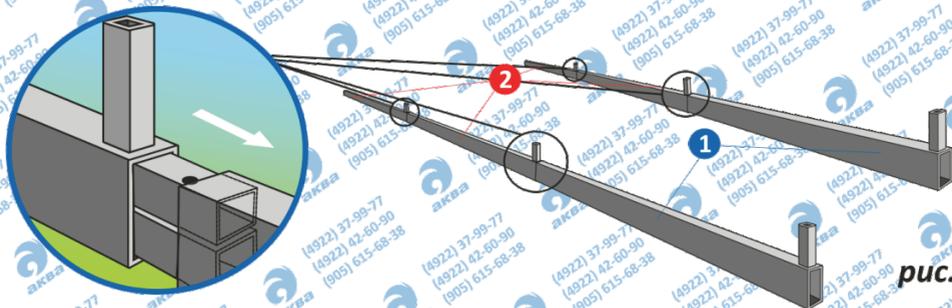


рис. 1

3. С внутренней стороны теплицы забить в землю грунтозацепы по уровню штыря основания в местах установки проходных дуг, как показано на рис. 2.

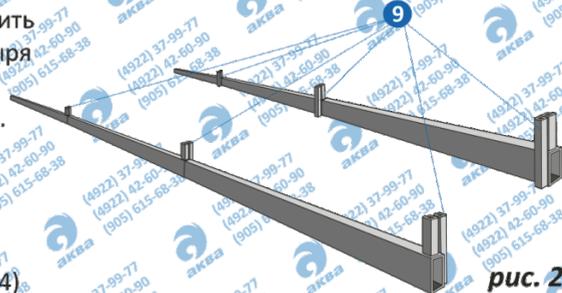


рис. 2

4. Устанавливаем и крепим на штыре основания цельносварной торец (поз. 4) и проходную дугу (поз. 5), как показано на рис. 3.

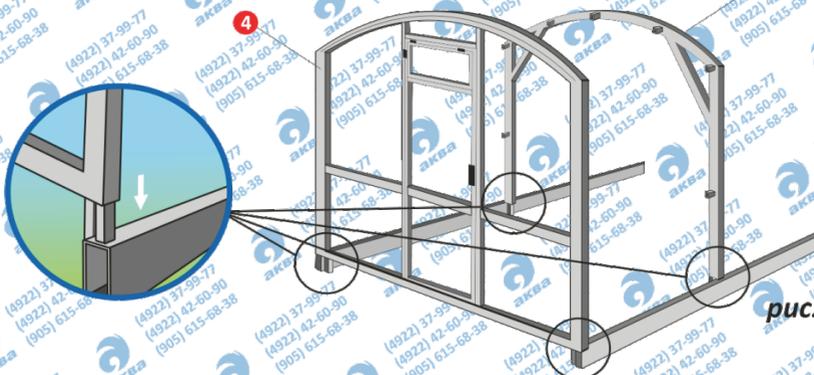


рис. 3

5. Крепим цельносварной торец (поз. 4) и проходную дугу (поз. 5) соединителями (поз. 3), как показано на рис. 4

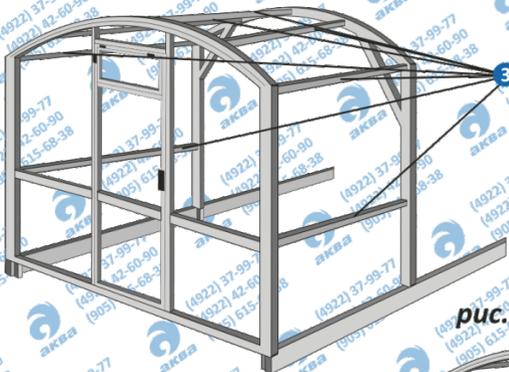


рис. 4

6. Продолжаем последовательную установку до достижения длины выбранной вами теплицы. Заканчиваем сборку установкой цельносварного торца (поз. 8), см. рис. 5.

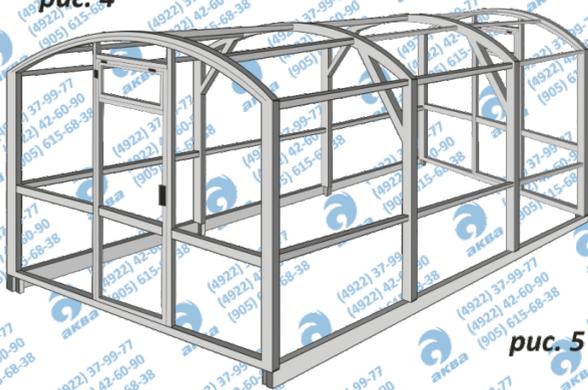


рис. 5

7. При помощи шнура и строительного уровня выровнять конструкцию по горизонтали и вертикали. Важно! При завершении установки каркаса вымерять диагонали основания.

# МОНТАЖ СОТОВОГО ПОЛИКАРБОНАТА

Таблица 1. Раскрой поликарбоната

позиция	длина теплицы длина/ширина поликарбоната	4 м.	6 м.	8 м.	10 м.
1	2,0x2,1	2	2	2	2
2	2,0x1,05	2	2	2	2
3	1,7x2,1	4	6	8	10
4	2,6x2,1	2	3	4	5

1. Осторожно распаковать рулон сотового поликарбоната. Внимание!!! Из-за сильного внутреннего напряжения материала может произойти мгновенное раскручивание рулона. Во избежание получения травм, удерживайте рулон руками, постепенно разворачивая.
2. Разрезать листы в размеры (таблица 1) согласно раскроя (рис. 2).
3. Удалить защитную пленку с обеих сторон материала, предварительно пометив маркером сторону с УФ защитой.
4. Прикрутить листы согласно схеме установки (рис. 1).
5. Обрезать излишки поликарбоната.
6. После монтажа поликарбоната произвести монтаж ручек и дверных запоров, при помощи шурупверта крепежными саморезами.



рис. 1

Длина 4м.

12000					
2,6	2,6	1,7	1,7	1,7	1,7

6000		
2,0	2,0	2,0

Длина 6м.

12000					
2,6	2,6	1,7	1,7	1,7	1,7

12000					
1,7	1,7	2,6	2,0	2,0	2,0

Длина 8м.

12000					
2,6	2,6	1,7	1,7	1,7	1,7

12000					
2,6	2,6	1,7	1,7	1,7	1,7

6000		
2,0	2,0	2,0

Длина 10м.

12000					
2,6	2,6	1,7	1,7	1,7	1,7

12000					
2,6	2,6	1,7	1,7	1,7	1,7

12000					
2,6	2,0	2,0	1,7	1,7	2,0

рис. 2



Во избежание разрушения конструкции в зимний период, следует производить очистку от снега и наледи.